

# TÄGLICHE WARTUNG | SCRUBBER 75

service@columbus-clean.com

service@psr.ag

Service-Hotline: 0711 9544-958

## Tankreinigung

### Nylonsack reinigen

- Schmutzwasser über rückseitige Schläuche ablassen
- Tankdeckel öffnen
- Nylonsack herausnehmen, entleeren, durchspülen und wieder einsetzen



### Wasserfilter reinigen

- Die Filterabdeckungen gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben
- Wasserfilter herausnehmen, ausspülen und wieder einsetzen.



### Metallfilter reinigen

- Metallfilter abschrauben und gründlich reinigen. Ggf. auch eine Bürste verwenden.
- Metallfilter wieder einsetzen



### Wassertank reinigen

- Wassertanks mit einem Schlauch ausspritzen. Dabei auch die Füllstandsmesser säubern.
- Tankboden mit einer Bürste reinigen
- Anschließend die Wassertanks noch einmal ausspülen



### Schmutzwassersaugrohr reinigen

- Saugrohr vom Saugfuß abnehmen
- Stecken Sie einen Wasserschlauch in den Metallauslass im Schmutzwassertank
- Saugrohr für ca. 15 Sekunden durchspülen und anschließend wieder das Saugrohr auf den Saugfuß montieren



## Außenseite reinigen

### Sensoren abwischen

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. **Kein Mikrofaser Tuch!**
- Wischen Sie die Außenseite von oben nach unten ab



### Bildschirm reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch.
- Wischen Sie kreisförmig von innen nach außen über den Bildschirm




### Gehäuse reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch.
- Wischen Sie über die Oberflächen
- Wischen Sie über das Bürstendeck



### Workstation reinigen

- Trennen Sie die Stromverbindung
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch für die Außenseite
- Schmutzwasserauffangbecken gründlich reinigen

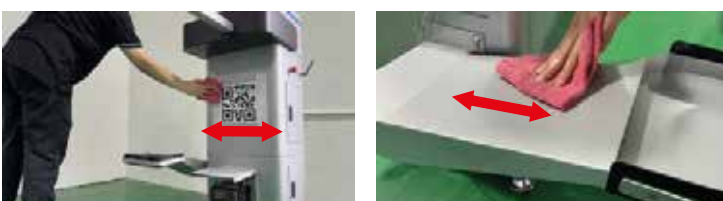

## Unterseite reinigen

### Bürsten reinigen

- Bürste nach unten drücken um sie zu entnehmen
- Bürste von Grobschmutz befreien
- Bürste wieder einsetzen



### Schmutzfang reinigen

- Verriegelung lösen
- Schmutzfangbehälter entnehmen
- Behälter entleeren und wieder einsetzen



### Walzen reinigen

- Walzenbürste am nahen Ende zusammen drücken und lösen
- Bürste reinigen und verwickeltes Material entfernen
- Walzen wieder einsetzen



### Besen reinigen

- Borsten des Seitenbesens (falls vorhanden) mit einer Bürste von Fremdkörpern reinigen



### Sauglippen reinigen

- Die Außenseiten des Saugfußes mit einem feuchten Tuch abwischen
- Die inneren und äußeren Gummilippen reinigen
- Grobschmutz von der Leiste und dem Saugrohrwinkel entfernen

