

TÄGLICHE WARTUNG | PHANTAS



service@columbus-clean.com

service@psr.ag

Service-Hotline: 0711 9544-958

Innenraum reinigen

Luftfilter reinigen

- Deckel des Roboters öffnen
- Abdeckung des Luftfilters öffnen
- Luftfilter entnehmen, säubern und wieder einsetzen



Staubbehälter reinigen

- Deckel des Staubbehälters abnehmen
- Staubbeutel entnehmen
- Staubbeutel am Schiebeverschluss öffnen, entleeren, schließen und wieder einsetzen



Abwassertank reinigen

- Abwassertank entnehmen
- Deckel des Abwassertanks abnehmen
- Abwasser ablassen, Abwassertank reinigen



Grobschmutzsieb reinigen

- Gelbes Grobschmutzsieb entnehmen
- Grobschmutz entfernen und Grobschmutzsieb ausspülen
- Grobschmutzsieb wieder einsetzen und Deckel schließen



Abwasserschlauch reinigen

- Schlauch in Abwasserleitung einführen und spülen
- Abwasserleitung ggf. auch mit einer Schlauchbürste reinigen



Unterseite reinigen

Seitenbürste reinigen

- Seitenbürste greifen und nach unten ziehen
- Festgesetzte Haare und Schmutz entfernen
- Seitenbürste wieder einsetzen



Schmutzfang reinigen

- Öffnen Sie die linke Seitentür
- Drücken Sie den gelben Knopf um die Verriegelung zu lösen
- Schmutzfang entleeren, säubern und wieder einsetzen



Bürstenwalzen reinigen

- Rechte Seite öffnen und gelben Knopf drücken um den Bürstenkasten herauszunehmen
- Walzen an der gelben Markierung drücken und aus der Arretierung lösen. Walzen vom Grobschmutz befreien und wieder einsetzen
- Bürstenkasten wieder einsetzen und Seitentür schließen



Mikrofaserwalze reinigen

- Rechte Seite öffnen und gelben Knopf drücken um den Bürstenkasten herauszunehmen
- Walzen an der gelben Markierung drücken und aus der Arretierung lösen. Walzen unter fließendem Wasser reinigen und trocknen lassen
- Bürstenkasten wieder einsetzen und Seitentür schließen



Sauglippen reinigen


- Beide gelben Knöpfe gedrückt halten und Abdeckung entfernen
- Sauglippe seitlich rausziehen und sauber wischen
- Knopf drücken, Sauglippe einsetzen und Abdeckung wieder anbringen



Außenreinigung

Außenseite reinigen

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch
- Wischen Sie die Außenseite von oben nach unten ab

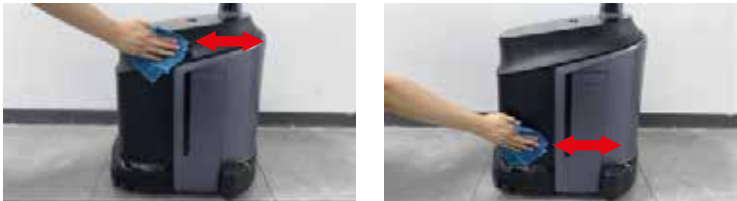

Hinterrad reinigen

- Halten Sie die beiden gelben Knöpfe gedrückt und entfernen Sie die Abdeckung
- Schieben Sie den Roboter manuell vorwärts um das Rad zu reinigen



Ladestation reinigen

- Ladestation vom Strom trennen
- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch
- Die Ladkontakte nicht abwischen



Sensoren reinigen

- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch. **Kein Mikrofasertuch!**
- Wischen Sie Front- und Rückkameras ab, die vordere Anti-Kollisionsabdeckung und die beiden Seiten.



Display reinigen

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch und wischen Sie das Display ab.

